

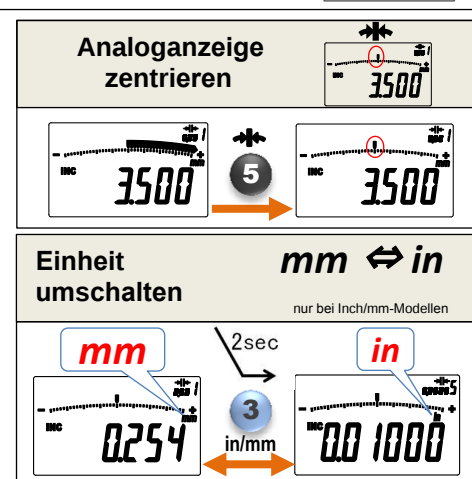
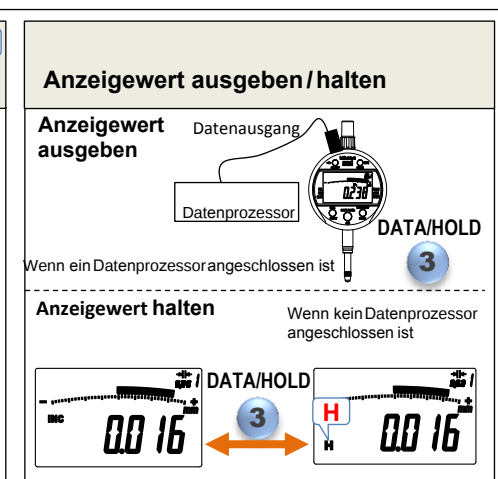
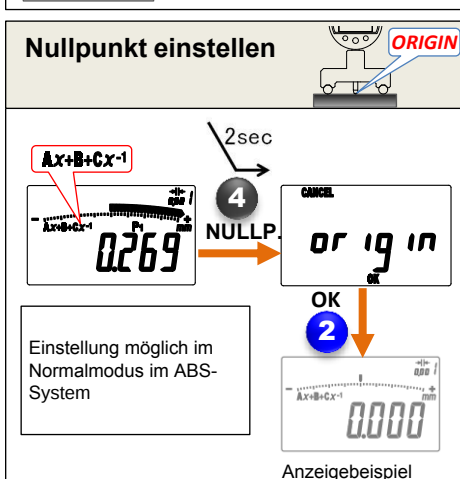
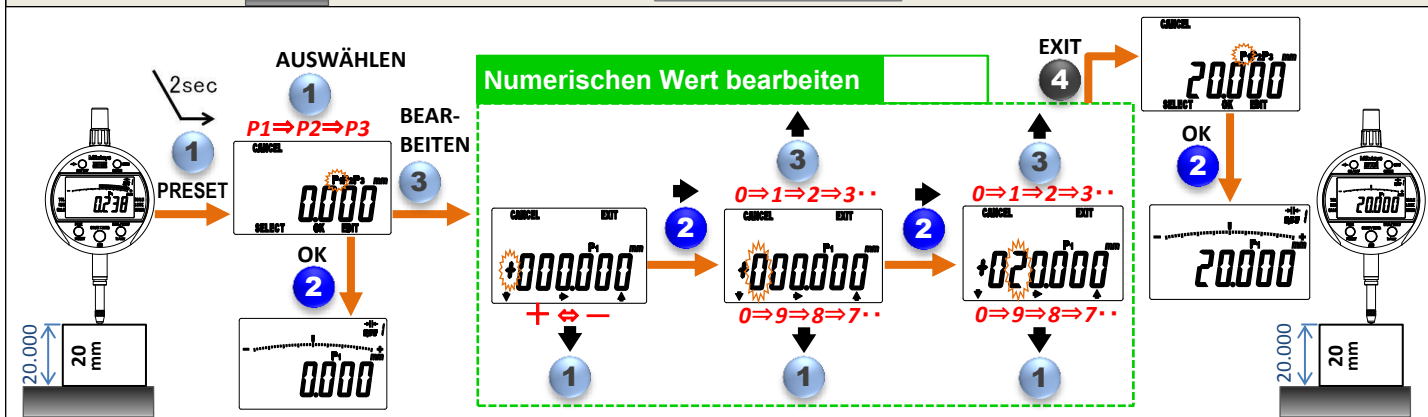

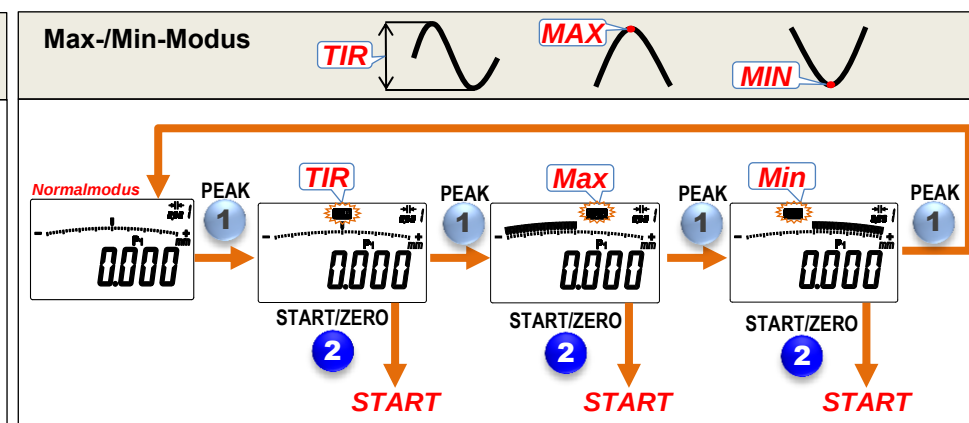
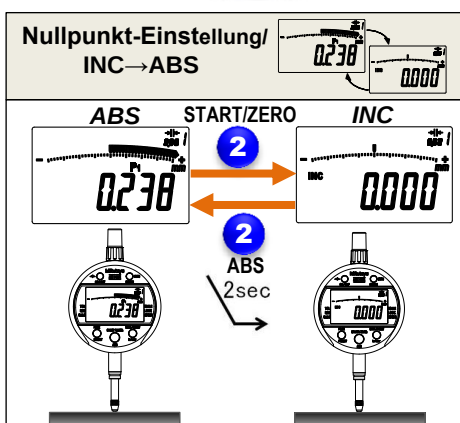
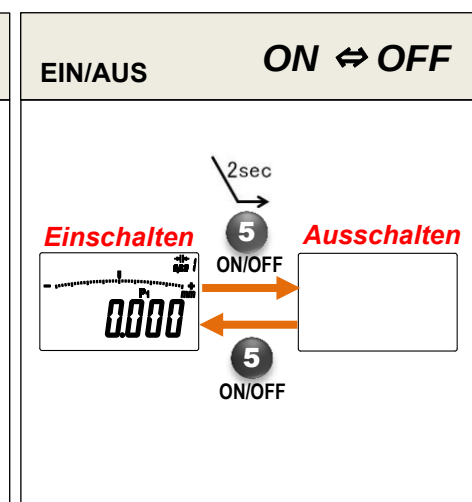


Messmodus

1 Drücken (max. 2 s) **2sec** Drücken + halten (min. 2 s)

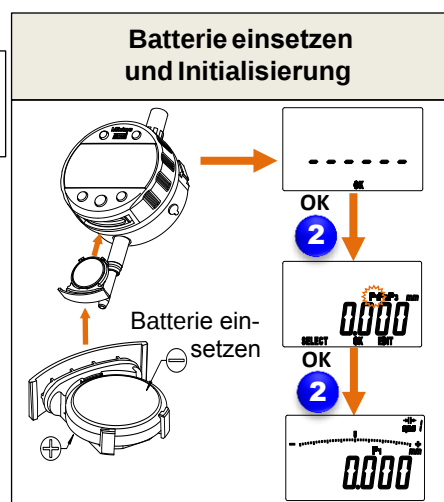

Einstellmodus

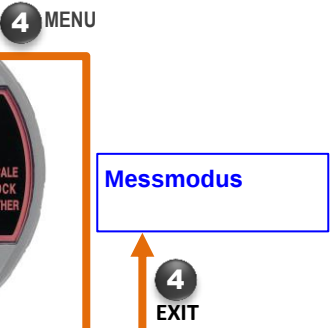

Numerische Werte bearbeiten

Einstellungsbeispiel
0.000⇒20.000

0⇒1⇒2⇒3...
0⇒9⇒8⇒7...

4 EXIT

TOL: Toleranzbewertungsfunktion

- NG OK + NG

Numerischen Wert bearbeiten

BEARBEITEN 3 EXIT 4

Oberer Grenzwert
Unterer Grenzwert

RES: Ziffernschrittwert

Numerischen Wert bearbeiten

BEARBEITEN 3 EXIT 4

CAL: Berechnungsfunktion

$Ax+B+Cx-1$

Wenn ein Berechnungskoeffizient geändert wurde muss der Nullpunkt neu eingestellt werden!

Numerischen Wert bearbeiten

BEARBEITEN 3 EXIT 4

A B C

SCALE: Skalenteilung der Analoganzeige

Numerischen Wert bearbeiten

BEARBEITEN 3 EXIT 4

LOCK: Tastensperre

LOCK

OTHER: Sonstige Funktionen

OTHER

Siehe Bedienungsanleitung

Sonstige Funktionen

1	PC	PC	PC-Kommunikation
2	Unit	UNIT	Einheit anzeigen
3	oFSEt	OFFSET	Nullpunkt-Versatz
4	rULeR	RULER	Analoganzeige einblenden
5	FASt	FAST	FAST-Modus
6	rESEt	RESET	Alles zurücksetzen